

取扱説明書 スクレッパー


品番：＃ 3 1 3 0 0 0 0 0 型式：D A 1 2 4 3

1, 使用方法

- ①爪を押すと押さえ板のロックを解除する事が出来ます。ロックを解除して、押さえ板部分をグリップから横方向に押し出して下さい。
- ②中央と左右30°に押さえ板（刃）をロックすることが可能です。使用前に、爪で押さえ板がロックされている事を確認して下さい。
- ③刃先を利用して、ガラス面のステッカーを剥して下さい。
- ④使用後、ロックを解除して、押さえ板（刃）をグリップ部に収納して下さい。

2, 刃の交換方法

- ①刃止めボルトを反時計回転方向に回して外して下さい。
- ②押さえ板（下）から押さえ板（上）を取り、刃を取り外して下さい。
- ③替刃の凹部を押さえ板（下）の凸部にはめ込み、押さえ板（上）で挟んで、刃止めボルトを時計回転方向に回して確実に固定して下さい。

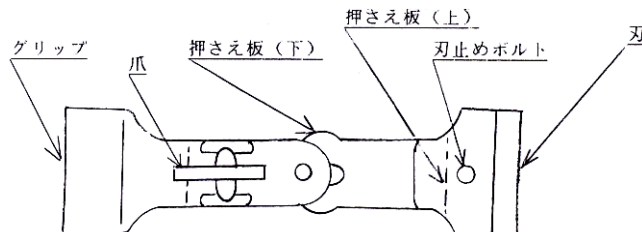

3, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

- ①本機の刃先は大変鋭利になっています。使用時、又、刃の出し入れの際は十分に注意して下さい。
- ②刃をグリップから出した状態で、本機を振り回さないで下さい。事故に繋がる恐れがあります。
- ③使用前には、刃止めボルトが確実にねじ込まれている事を確認して下さい。緩んでいると刃が外れ、事故に繋がる恐れがあります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機はステッカーを剥す工具です。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021
フリーダイヤル

大阪市西区川口4-1-5
0120-202-800